


## Einbauvorschlag für dünne Stegplatten 4 - 6 - 10 mm

### Einbauvorschlag für dünne Stegplatten 4 - 6 - 10 mm

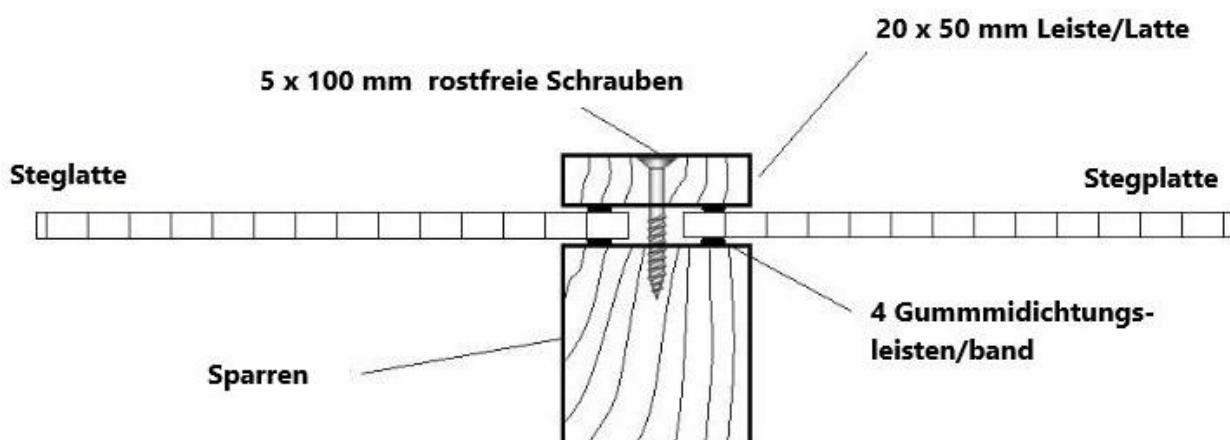

#### Montageanleitung:

1. Die Stegplatten in den Stärken von 4, 6 oder 10 mm werden zwischen einer Druckleiste und dem Sparren montiert.
2. Jeweils 2 Stück Gummidichtungsstreifen werden am Rand sowohl der Druckleiste als auch des Sparrens, montiert. Dadurch wird das Dach dicht.
3. Halten Sie einen Abstand von 10–15 mm zwischen den Stegplatten ein.
4. Schrauben Sie die Druckleiste mit einer Schraube fest, die in der Mitte der Druckleiste angebracht wird, sodass diese festgeschraubt wird zwischen den Stegplatten und nach unten in den Sparren.

HM-kunststoffshop.de verkauft nur die Stegplatten. Schrauben, Leisten und Gummidichtungen können in einem Baumarkt zugekauft werden.

HM-kunststoffshop.de verkauft komplette Thermodächer mit Stegplatten in der Stärke 16–25–32 mm. Unsere komplette Thermodächer verfügen über wartungsfreie Aluminiumbeschläge, die einfach mit einem Klicksystem ohne Schrauben montiert werden können.